


CRUIZR

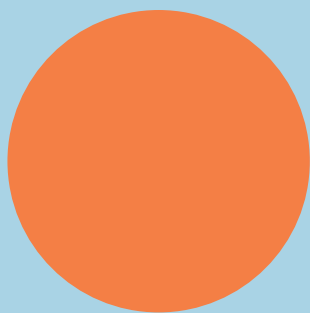

User Manual

CM 06

VIBRATING
MASTURBATOR

Index



English	Packaging contains	p.01
	Specifications	p.01
	Quickstart	p.02
	How to clean	p.08
	How to use	p.08
How to store	p.09	
Nederlands	Reinigen	p.10
	Hoe te gebruiken	p.10
	Opbergen	p.11
Deutsch	Reinigung	p.12
	Bedienung	p.12
	Aufbewahrung	p.13
Français	Nettoyage	p.15
	Utilisation	p.15
	Rangement	p.16
Español	Limpieza	p.17
	Cómo utilizarlo	p.17
	Almacenamiento	p.18
Italiano	Pulizia	p.19
	Come usarlo	p.19
	Conservazione	p.20
русский	Очистка	p.21
	Порядок использования	p.21
	Хранение	p.22
Polskie	Czyszczenie	p.24
	Sposób użycia	p.24
	Przechowywanie	p.25

Packaging contains


- Masturbator
- USB charging cable

Specifications

Product details	vibrating
Measurements	195*77*77 mm (H*W*D) 7.7*3*3 inch (H*W*D)
Max. entry depth	153mm
Max. entry dia	46mm (ex. 2*4mm TPE thickness)
Total weight	460g 1lb, 0.20oz
Waterproof	No (washable)
Battery type	Li-Ion
Battery capacity	500 mAh
Max. charging current	500 mA
Charging voltage	5V
Charging time	approx. 150 min.
Operating time	approx. 90 min.
Standby time	up to 6 months
Max. noise level	< 10 dB
Materials	ABS,TPE
Phthalates	NO

Quick start guide


a quick user manual for the use of the masturbator so you can adjust it to your preferences.

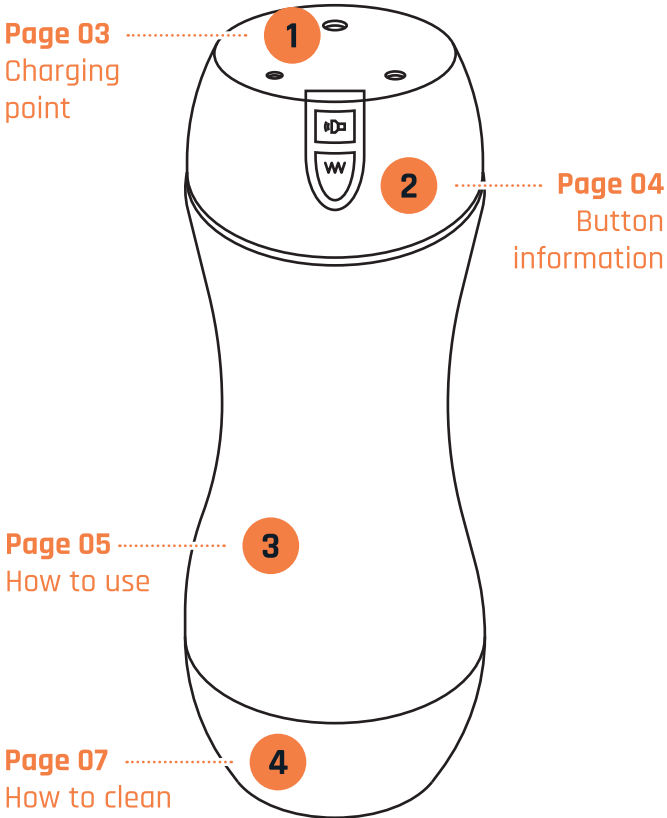

1




5V mini-USB
min. 2A

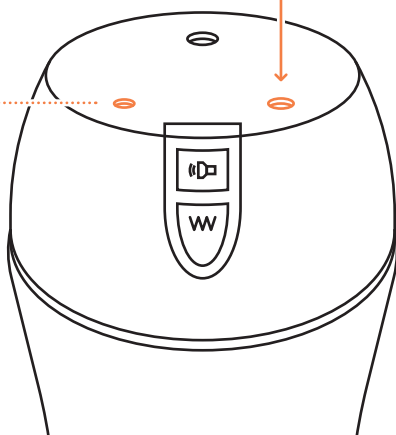

Charge the masturbator completely before first use with the included USB cable.

2

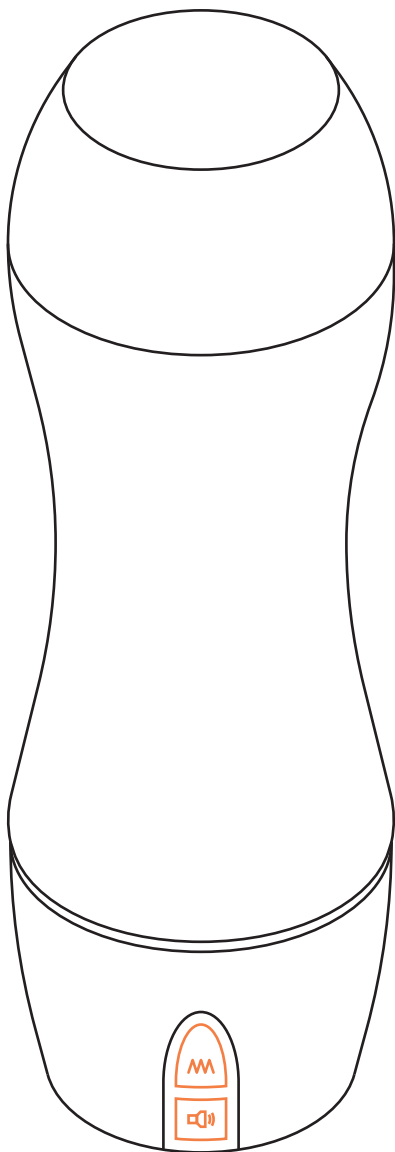


Hold for 3 seconds to turn on/off.
Press again for different settings.




Press and hold for sound/voice.

3

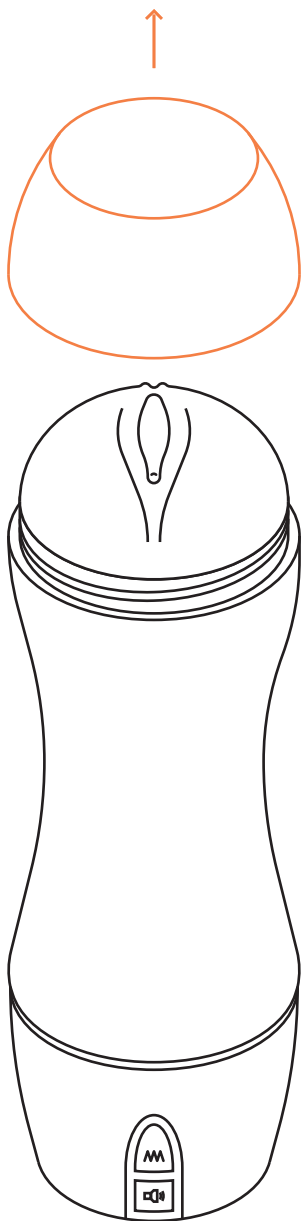


Remove the lid of the masturbator before

3

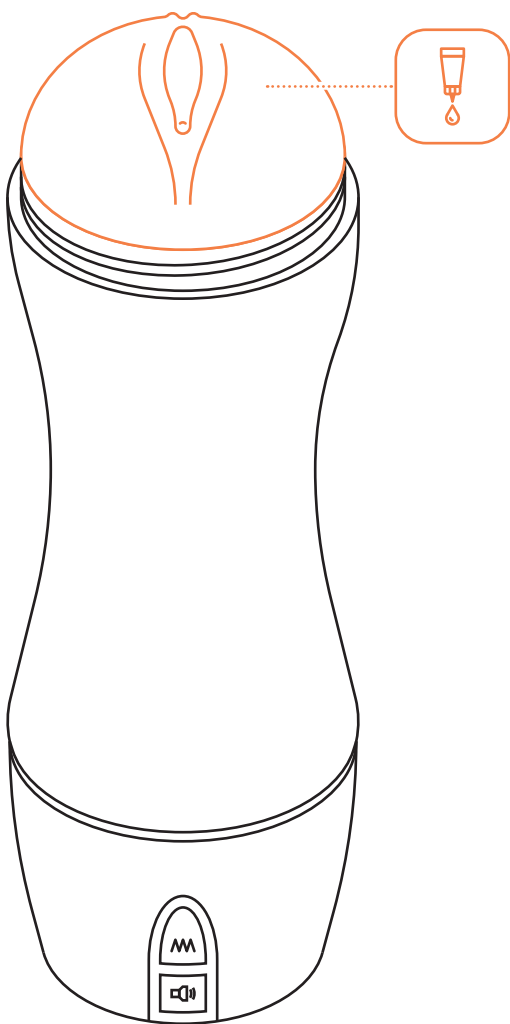

Use a waterbased lubricant on the selected areas.

4

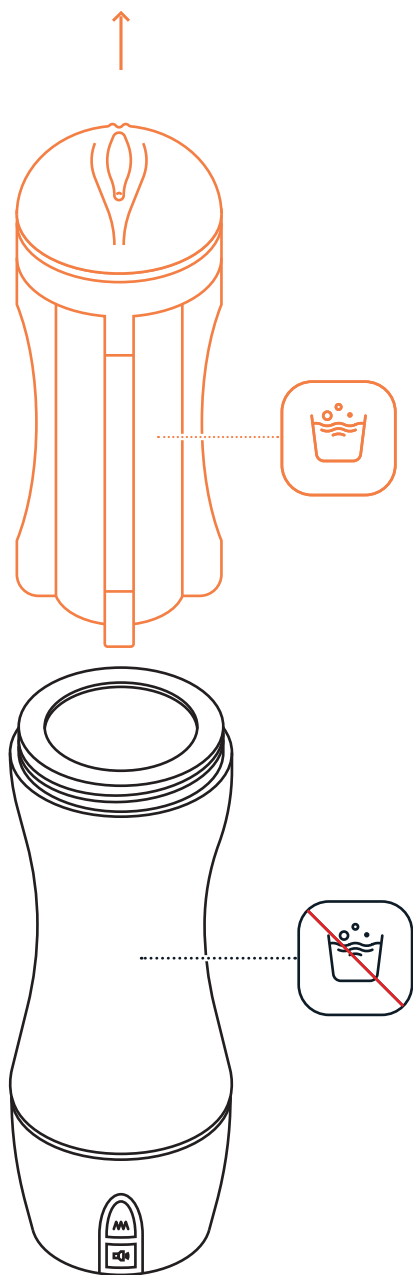

Carefully remove the sleeve from the container.
Wash the sleeve as described in the manual.

User manual



Before use

Charge the masturbator completely before first use with the included USB cable. Attach the magnetic charging cable as shown in the **QuickStart**. When the battery is charging, the LED light blinks. When the light stops burning the battery is completely charged.

How to clean

First take off the cap of the masturbator, after this take out the soft inner part as indicated in the **QuickStart**. Remove the vibrating units carefully from the soft part, they are not waterproof. Clean the inner part with lukewarm water. After this, apply toy cleaner and rinse it off with lukewarm water. Repeat this process if necessary. Dab dry with a lint-free cloth or towel. You can also let it airdry. Clean the outer part of the masturbator only with a slightly damp cloth, do not submerge in water, this can damage the electronics. Consult the **QuickStart** on how to reassemble the masturbator.

How to use

For turning on the several functions of the masturbator (vibration or voice) keep the corresponding button pressed down for 3 seconds. Scroll through the different settings by pressing the button shortly. See the **QuickStart** for further explanation regarding the buttons and which function they operate. Keep the button pressed down 3 seconds to turn off the function. Apply some water-based lubricant to the penis and/or the inside of the masturbator. Gently slide the masturbator onto the penis, choose your favourite setting and keep the masturbator in place. Use water-based lubricant. Other lubricants can

negatively affect the material and are therefore not recommended.

How to store

Safely store the masturbator at a dry and dark place, out of reach of children and animals. Use a toy bag to protect it from dust and scratches.

Disclaimer

This product is sold as a novelty product only. All rights reserved. Remove piercings or jewellery in the genital area before use. Do not use the toy on irritated or damaged skin. Only use the product as instructed. No medical claims are warranted or implied by the use of this product, its use is at your own risk. Do not use the toy if it is damaged/deformed, or discoloured. Do not attempt to warm this product in a microwave or conventional oven. Wash before and after use, with a mild soap and warm water. Allow to dry completely before storing separately from other toys in a cool, dry place. Store at room temperature. We recommend using a water-based lubricant with your product. Please do not use perfumed or alcohol-based lube gels or massage oils to avoid damage. We do not recommend silicone-based lubricants or gels. Keep out of reach from children and animals.

Handleiding



Voor gebruik

Laad de masturbator voor het eerste gebruik volledig op. Gebruik hiervoor de bijgeleverde USB-kabel. Verbind de oplaadkabel zoals aangegeven in de **QuickStart**. Tijdens het opladen van de masturbator knippert het LED-lampje van de knoppen, als hij volledig is opgeladen houdt de lamp op met branden.

Reinigen

Haal eerst de dop van de masturbator en haal hierna het zachte binnenste gedeelte eruit. Let hierbij op de vibratie units die in dit binnenste gedeelte zitten, haal deze er voorzichtig uit, deze zijn niet waterdicht. Spoel het binnenste gedeelte eerst af met lauw water. Breng daarna toycleaner aan, laat het inwerken en spoel het vervolgens af met lauw water. Dep het droog met een pluisvrije (hand)doek. Je kan de masturbator ook laten drogen aan de lucht. Reinig het buitenste gedeelte alleen met een licht vochtige doek, dompel deze niet onder in water want dit kan de elektronica beschadigen. Bekijk de **QuickStart** voor uitleg over hoe je de masturbator weer in elkaar zet.

Hoe te gebruiken

Houd voor de gewenste functie (vibreren of geluid) de bijbehorende knop op het handvat 3 seconden ingedrukt om de functie aan te zetten. Druk kort op de knop om naar de volgende stand te gaan. Bekijk voor uitleg over de knoppen en wat zij bedienen de **QuickStart**. Houd de knop 3 seconden ingedrukt om de functie uit te schakelen.

Breng een beetje glijmiddel op waterbasis aan op de penis en/of de binnenkant van de masturbator. Laat daarna de penis voorzichtig in de

masturbator glijden, kies je favoriete instelling en houd de masturbator op zijn plek. Gebruik glijmiddel op waterbasis. Glijmiddel op siliconenbasis kan het product aantasten en wordt daarom afgeraden.

Opbergen

Berg de masturbator veilig op buiten het bereik van kinderen en dieren, op een droge en donkere plek. Gebruik een toybag om de masturbator te beschermen tegen stof en krassen.

Disclaimer

Dit product wordt uitsluitend verkocht als noviteit. Alle rechten voorbehouden. Verwijder piercings of sieraden in de schaamstreek voor gebruik. Gebruik de toy niet op geïrriteerde of beschadigde huid. Gebruik het product alleen volgens meegeleverde aanwijzingen. Medische claims zijn niet gerechtvaardigd of geïmpliceerd door het gebruik van dit product, het gebruik ervan is voor eigen risico. Gebruik de toy niet als het beschadigd/vervormd of verkleurd is. Verwarm dit product nooit in een magnetron of oven. Was voor en na elk gebruik, met een milde zeep en warm water. Laat het volledig drogen alvorens het apart van andere speeltjes op een koele, droge plaats op te bergen. Opbergen op kamertemperatuur. Wij raden aan een glijmiddel op waterbasis te gebruiken. Maak liever geen gebruik van glijmiddelen of massageolieën met parfum of alcohol om schade te voorkomen. Wij raden het gebruik van siliconen glijmiddelen af. Houd het product buiten bereik van kinderen en dieren.

Bedienungsanleitung



Vor dem Gebrauch

Lade den Masturbator vor dem ersten Gebrauch mit dem mitgelieferten USB-Kabel vollständig auf. Befestige das magnetische Ladekabel, wie man es in der **QuickStart** sieht. Während der Akku aufgeladen wird, blinkt die LED. Wenn das Licht ausgeht, ist der Akku vollständig aufgeladen.

Reinigung

Nimm zuerst die Kappe des Masturbators ab, nimm danach das weiche Innenteil heraus, wie es in der **QuickStart** erklärt wird. Entferne die Vibrationseinheiten vorsichtig aus dem weichen Teil, sie sind nicht wasserdicht. Reinige den inneren Teil mit lauwarmem Wasser. Trage danach den Spielzeugreiniger auf und spüle ihn mit lauwarmem Wasser ab. Wiederhole diesen Schritt, falls notwendig. Mit einem fusselfreien Tuch oder Handtuch trocken tupfen. Du kannst ihn auch an der Luft trocknen. Reinige den äußeren Teil des Masturbators nur mit einem leicht feuchten Tuch, tauche ihn nicht in Wasser ein, das kann die Elektronik beschädigen. Lies in der Kurzanleitung nach, wie du den Masturbator wieder zusammenbauen kannst.

Verwendung

Um die verschiedenen Funktionen des Masturbators (Vibration oder Stimme) einzuschalten, halte die entsprechende Taste für 3 Sekunden gedrückt. Wechsle durch die verschiedenen Einstellungen, indem du die Taste kurz drückst. In der **QuickStart** findest du weitere Erklärungen zu den Tasten und deren Funktionen. Halte die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Funktion auszuschalten. Trage etwas Gleitmittel auf Wasserbasis auf den Penis und die Innenseite des Masturbators auf.

Schiebe den Masturbator sanft auf den Penis, wähle deine bevorzugte Einstellung und halte den Masturbator in Position.

Verwende Gleitmittel auf Wasserbasis. Andere Gleitmittel können das Material negativ beeinflussen und werden daher nicht empfohlen.

Aufbewahrung

Bewahre den Masturbator sicher an einem trockenen und dunklen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren auf. Benutze eine Spielzeugtasche, um ihn vor Staub und Kratzern zu schützen.

Disclaimer

Dieses Produkt wird nur bei der Markteinführung als Neuheit verkauft. Alle Rechte vorbehalten. Entferne vor dem Gebrauch Piercings oder Schmuck im Genitalbereich. Verwende das Spielzeug nicht auf gereizter oder beschädigter Haut. Verwenden Sie das Produkt nur wie angegeben. Dieses Produkt ist kein Medizinprodukt und es dürfen keine medizinischen Anforderungen garantiert oder impliziert werden. Die Verwendung erfolgt auf eigenes Risiko. Verwende das Spielzeug nicht, wenn es beschädigt/verformt oder verfärbt ist. Erwärmen Sie dieses Produkt nicht in einer Mikrowelle oder in einem herkömmlichen Ofen. Vor und nach jedem Gebrauch mit einer milden Seife und warmen Wasser abwaschen. Lassen Sie es vollständig trocknen, bevor Sie es getrennt von anderen Spielzeugen an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. Bei Raumtemperatur lagern. Wir empfehlen, für Ihr Produkt ein Gleitmittel auf Wasserbasis zu verwenden. Verwenden Sie bitte keine parfümierten oder alkoholhaltigen Gleitgele oder Massageöle, um Schäden zu vermeiden. Wir empfehlen keine Gleitmittel oder Gele auf Silikonbasis. Außerhalb der Reichweite von

Kindern aufbewahren.

Mode d'emploi



Avant utilisation

Rechargez complètement le masturbateur avant la première utilisation à l'aide du câble USB fourni. Fixez le câble de chargement magnétique comme indiqué dans le **QuickStart**. Lorsque la batterie est en charge, le voyant LED clignote. Lorsque le voyant s'éteint, la batterie est entièrement rechargée.

Nettoyage

Retirez d'abord le couvercle du masturbateur, puis retirez la gaine intérieure en suivant les instructions fournies dans le **QuickStart**. Retirez soigneusement les éléments vibrants de la gaine car ils ne sont pas étanches. Nettoyez la partie interne avec de l'eau tiède. Appliquez ensuite un peu de nettoyant pour jouets et rincez à l'eau tiède. Répétez ce processus si nécessaire. Séchez-le avec un chiffon non pelucheux ou une serviette non pelucheuse. Vous pouvez également le laisser sécher à l'air libre. Nettoyez la partie externe du masturbateur uniquement avec un chiffon légèrement humide, ne l'immergez pas dans l'eau car cela pourrait endommager la partie électronique. Consultez le **QuickStart** pour savoir comment réassembler le masturbateur.

Utilisation

Pour activer les différentes fonctionnalités du masturbateur (vibration ou voix), appuyez sur le bouton correspondant pendant 3 secondes. Faites défiler les différents réglages en appuyant brièvement sur le bouton. Consultez le **QuickStart** pour plus d'explications concernant les boutons et les fonctionnalités correspondantes. Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour désactiver la fonctionnalité. Appliquez un lubrifiant à base d'eau sur le pénis

et/ou à l'intérieur du masturbateur. Faites glisser délicatement le masturbateur sur le pénis, sélectionnez votre réglage préféré et maintenez le masturbateur en place. Utilisez un lubrifiant à base d'eau. D'autres lubrifiants pourraient endommager la matière et sont donc déconseillés.

Rangement

Rangez le masturbateur à l'abri de l'humidité et de la lumière, hors de portée des enfants et des animaux. Mettez-le dans un sac de rangement pour le protéger de la poussière et des rayures.

Disclaimer

Ce produit est uniquement vendu comme un gadget. Tous droits réservés. Retirez tous piercings ou bijoux des parties génitales avant l'utilisation. N'utilisez pas ce jouet sur une peau irritée ou blessée. N'utiliser le produit que conformément aux instructions. Aucune disposition médicale n'est garantie ou impliquée par l'utilisation de ce produit. Son utilisation est à vos propres risques. N'utilisez pas le jouet s'il est s'il est endommagé/déformé ou décoloré. N'essayez pas de réchauffer ce produit dans un four micro-ondes ou conventionnel. Laver avant et après utilisation avec du savon doux et de l'eau tiède. Laissez complètement sécher avant de le ranger séparément des autres accessoires dans un lieu frais et sec. Conserver à température ambiante. Nous vous recommandons d'utiliser un lubrifiant à base d'eau avec votre produit. Afin d'éviter tout dommage, ne pas utiliser des gels lubrifiants parfumés ou à base d'alcool ou d'huiles de massage. Nous ne recommandons pas les lubrifiants ou gels à base de silicone. Conservez hors de portée des enfants et des animaux.

Manual del usuario



Antes de usarlo

Carga el masturbador completamente antes de su primer uso con el cable USB incluido. Conecta el cable de carga magnético como se muestra en **QuickStart**. Cuando la batería se esté cargando, la luz LED parpadeará. Cuando la luz deje de parpadear, la batería estará completamente cargada.

Limpieza

Primero quita la tapa del masturbador, luego saca la parte interior blanda como se indica en el **QuickStart**. Retira con cuidado las unidades vibratorias de la parte blanda, ya que no son impermeables. Limpia la parte interior con agua tibia. Después, aplica limpiador de juguetes y enjuégalo con agua tibia. Repite este paso según sea necesario. Seca con un paño o toalla que no suelte pelusa. También puedes dejar que se seque al aire. Limpia la parte exterior del masturbador solo con un paño ligeramente humedecido, no lo sumerjas en agua, esto puede dañar la electrónica. Consulta el **QuickStart** sobre cómo volver a montar el masturbador.

Cómo utilizarlo

Para encender las diversas funciones del masturbador (vibración o voz), mantén presionado el botón correspondiente durante 3 segundos. Desplázate por las diferentes configuraciones presionando el botón brevemente. Consulta **QuickStart** para obtener más explicaciones sobre los botones y su función. Mantén presionado el botón durante 3 segundos para apagar la función. Aplica un poco de lubricante a base de agua al pene y/o al interior del masturbador. Desliza suavemente el masturbador sobre el pene, elige tu configuración favorita y mantén el

masturbador en su lugar. Usa un lubricante a base de agua. Otros lubricantes pueden afectar negativamente al material y, por lo tanto, no se recomiendan.

Almacenamiento

Guarda el masturbador de forma segura en un lugar seco y oscuro, fuera del alcance de niños y animales. Usa una bolsa de juguetes para proteger el juguete del polvo y los arañazos.

Disclaimer

Este producto solo se vende como un producto original. Todos los derechos reservados. Quítate los piercings o joyas de la zona de los genitales antes de usarlo. No uses el juguete en la piel irritada o dañada. Solo use este producto como indican las instrucciones. El uso de este producto no garantiza ni implica ningún reclamo médico; su uso es bajo su propio riesgo. No utilices el juguete si está dañado/deformado o descolorido. No intentes calentar este producto en el micro ondas o en un horno convencional. Lave antes y después de usar, con un jabón suave y agua tibia. Permite que se seque completamente antes de guardarlo separadamente de otros juguetes, en un lugar fresco y seco. Guárdelo a temperatura ambiente. Recomendamos usar un lubricante a base de agua con este producto. No utilice geles lubricantes perfumados o a base de alcohol o gel de masaje para evitar daños. No recomendamos lubricantes a base de silicona o gel. Mantén el producto fuera del alcance de los niños o animales.

Manuale utente



Prima dell'uso

Caricare completamente il masturbatore prima del primo utilizzo con il cavo USB incluso. Collegare il cavo di ricarica magnetico come mostrato in **QuickStart**. Quando la batteria è in carica, la luce LED lampeggia. Quando la luce smette di lampeggiare, la batteria è completamente carica.

Pulizia

Togliere prima il cappuccio del masturbatore, dopodiché estrarre la parte interna morbida come indicato nel **QuickStart**. Rimuovere dalla parte morbida, con attenzione, le unità vibranti, non sono impermeabili. Pulire la parte interna con acqua tiepida. Dopodiché, applicate un detergente per giochi e risciacquate con acqua tiepida. Ripetere se necessario. Asciugare con un panno o un asciugamano che non lasci pelucchi. Si può anche lasciarlo asciugare all'aria. Pulire la parte esterna del masturbatore solo con un panno leggermente umido, non immergere in acqua, potrebbe danneggiare l'elettronica. Consultare il **QuickStart** su come rimontare il masturbatore.

Come usarlo

Per attivare le varie funzioni del masturbatore (vibrazione o voce) tenere premuto il pulsante corrispondente per 3 secondi. Scorrete le diverse impostazioni premendo brevemente il pulsante. Vedere il **QuickStart** per ulteriori spiegazioni sui pulsanti e su quale funzione operano. Tenere premuto il pulsante 3 secondi per disattivare la funzione.

Applicare un po' di lubrificante a base d'acqua sul pene e/o all'interno del masturbatore. Fate scivolare delicatamente il masturbatore sul pene, scegliete la vostra impostazione preferita e mantenetelo in posizione.

Utilizzare del lubrificante a base di acqua. Altri tipi di lubrificante possono influire negativamente sul materiale e pertanto sono sconsigliati.

Conservazione

Conservare il masturbatore in modo sicuro in un luogo asciutto e non esposto a raggi solari, fuori dalla portata di bambini e animali. Usare una custodia specifica per proteggerla da polvere e graffi.

Disclaimer

Questo prodotto è venduto solo come prodotto novità. Tutti i diritti riservati. Rimuovi piercing o gioielli nella zona genitale prima dell'uso. Non utilizzare il giocattolo sulla pelle irritata o danneggiata. Utilizzare il prodotto solo come indicato. Nessun reclamo medico è garantito o implicito dall'uso di questo prodotto, il suo utilizzo è a proprio rischio. Non utilizzare il giocattolo se è danneggiato/deformato o scolorito. Non tentare di riscaldare questo prodotto in un forno a microonde o in un forno convenzionale. Lavare prima e dopo l'uso con un sapone delicato e acqua calda. Lasciare asciugare completamente prima di riporre l'articolo separato dagli altri giocattoli ed in un luogo fresco e asciutto. Conservare a temperatura ambiente. Si consiglia di utilizzare un lubrificante a base d'acqua con il prodotto. Non utilizzare gel lubrificanti profumati o a base alcolica o oli da massaggio per evitare danni. Non consigliamo l'uso di lubrificanti o gel a base di silicone. Tenere al di fuori della portata dei bambini.

Руководство для пользователя



Перед использованием

Перед первым использованием полностью зарядите мастурбатор с помощью входящего в комплект USB-кабеля. Подключите магнитный кабель для зарядки, как показано в **QuickStart**. Когда аккумулятор заряжается, мигает светодиод. Когда светодиод погаснет, аккумулятор полностью заряжен.

Очистка

Сначала снимите крышку мастурбатора, затем извлеките мягкую внутреннюю часть, как показано в **QuickStart**. Осторожно извлеките из мягкой части вибрирующие элементы - они не являются водонепроницаемыми. Промойте внутреннюю часть теплой водой. Затем нанесите средство для очистки игрушек, и смойте его теплой водой. При необходимости повторите эту операцию. Протрите игрушку насухо безворсовой салфеткой или полотенцем. Можно также оставить игрушку сохнуть на воздухе. Для очистки внешней части мастурбатора используйте только слегка увлажненную салфетку. Не погружайте внешнюю часть в воду - это может привести к повреждению электронных компонентов. Порядок сборки мастурбатора описан в **QuickStart**.

Порядок использования

Для включения нужной функции мастурбатора (вибрация или голос) нажмите соответствующую кнопку, и удерживайте ее нажатой в течение 3 секунд. Переключение настроек осуществляется коротким нажатием

кнопки. Дополнительные разъяснения о назначении и работе кнопок см. в **QuickStart**. Чтобы выключить функцию, нажмите кнопку, и удерживайте ее нажатой в течение 3 секунд. Нанесите на пенис и/или внутрь мастурбатора немного лубриканта на водной основе. Осторожно наденьте мастурбатор на пенис, выберите нужную настройку, и удерживайте мастурбатор. Используйте лубрикант на водной основе. Другие лубриканты могут повредить материал, и потому использовать их не рекомендуется.

Хранение

Храните мастурбатор в надежном сухом и темном месте, недоступном для детей и животных. Пользуйтесь пакетом для игрушки, чтобы защитить ее от пыли и царапин.

Disclaimer

Это изделие продается только как новое. Все права защищены. Перед использованием снимите пирсинг и ювелирные украшения в генитальной области. Не используйте игрушку на раздражённой и повреждённой коже. Используйте изделие только согласно инструкциям. Использование этого изделия не гарантирует и не подразумевает никаких медицинских утверждений, вы можете использовать на свой риск. Не используйте игрушку, если она повреждена, деформирована или изменился её цвет. Не пытайтесь нагревать это изделие в микроволновке или традиционной печи. Перед использованием и после него вымойте мыльной теплой водой. Прежде чем положить на хранение отдельно от других игрушек в прохладном сухом месте, дайте полностью высохнуть. Храните при комнатной температуре. Мы рекомендуем использовать с вашим изделием лубрикант на водной основе. Во избежание повреждений, не используйте, пожалуйста,

смазочные гели и массажные масла с духами и на спиртовой.

Instrukcja obsługi



Przed użyciem

Przed pierwszym użyciem całkowicie naładuj masturbator z pomocą dołączonego kabla USB. Zamocuj magnetyczny kabel ładujący tak, jak pokazano w skróconej **QuickStart**. Migająca dioda sygnalizuje ładowanie akumulatora. Gdy dioda gaśnie, zabawka jest całkowicie naładowana.

Czyszczenie

Najpierw zdejmij nakrętkę masturbatora, a następnie wyjmij miękką wewnętrzną część urządzenia tak, jak pokazano w skróconej **QuickStart**. Ostrożnie wyjmij wibrujące moduły z miękkiej części masturbatora, ponieważ nie są wodoodporne. Dopiero po ich wyjęciu umyj wewnętrzną część masturbatora letnią wodą. Następnie użyj środka do czyszczenia zabawek erotycznych, a potem spłucz go letnią wodą. W razie potrzeby proces należy powtórzyć. Wytrzyj masturbator do sucha ręcznikiem lub niestrzępiącą się ściereczką. Możesz też pozwolić mu samoistnie wyschnąć. Zewnętrzną część masturbatora należy czyścić wyłącznie lekko wilgotną ściereczką, bez zanurzania go w wodzie. W przeciwnym przypadku może dojść do uszkodzenia elektroniki. Informacje na temat składania masturbatora znajdziesz w skróconej **QuickStart**.

Sposób użycia

By uruchomić różne funkcje masturbatora (wibracje lub głos), naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk odpowiadający danej funkcji. Krótkim naciśnięciem przycisku możesz przełączać się pomiędzy różnymi ustawieniami. Obszerniejsze wyjaśnienia dotyczące przycisków i powiązanych z nimi funkcji znajdziesz w skróconej **QuickStart**. Ponowne przytrzymanie przycisku przez 3 sekundy

spowoduje wyłączenie danej funkcji. Nanieś nieco lubrykantu (koniecznie takiego na bazie wody) na penisa lub do środka masturbatora. Delikatnie nasuń masturbator na penisa, wybierz swoje ulubione ustawienia i przytrzymaj urządzenie na miejscu. Używaj lubrykantów na bazie wody. Innego rodzaju lubrykanty mogą mieć negatywny wpływ na tworzywo zabawki i dlatego nie zaleca się ich stosowania.

Przechowywanie


Przechowuj masturbator bezpiecznie w suchym i ciemnym miejscu poza zasięgiem dzieci i zwierząt. By chronić urządzenie przed kurzem i uszkodzeniami, użyj torby do przechowywania zabawki.

Disclaimer

Ten produkt jest sprzedawany wyłącznie jako całkowicie nowy produkt. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Przed użyciem należy usunąć kolczyki lub biżuterię z okolic narządów płciowych. Nie używaj zabawki na podrażnionej lub uszkodzonej skórze. Produkt należy używać wyłącznie zgodnie z instrukcją. Żadne roszczenia medyczne nie są gwarantowane ani dorozumiane w związku z używaniem tego produktu, jego użycie odbywa się na własne ryzyko. Nie używaj zabawki, jeśli jest uszkodzona / zdeformowana lub odbarwiona. Nie próbuj podgrzewać tego produktu w kuchenke mikrofalowej lub tradycyjnym piekarniku. Umyj go przed i po użyciu łagodnym mydłem i ciepłą wodą. Pozostaw go do całkowitego wyschnięcia przed przechowywaniem oddzielnie od innych zabawek w chłodnym i suchym miejscu. Przechowuj w temperaturze pokojowej. Zalecamy stosowanie do produktu lubrykantu na bazie wody. Aby uniknąć uszkodzenia, nie używaj perfumowanych lub na bazie alkoholu żeli lub olejków do masażu. Nie

zalecamy lubrykantów ani żeli na bazie silikonu.
Chronić przed dziećmi i zwierzętami.

CRUIZR

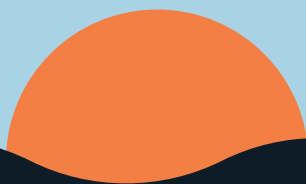

A brand of ONE-DC Brands B.V.

Phoenixweg 6, 9541 KS Veendam NL (EU)

+31 (0) 598 - 69 04 53

www.cruizr.nl | info@cruizr.nl

